

# ***Cómo sintonizar y ordenar los canales de la TDT con el mando a distancia***

***Pautas orientativas***



El procedimiento para buscar canales puede variar según el modelo de su receptor. Si su receptor dispone de la opción de búsqueda de nuevos canales, le sugerimos que la utilice preferentemente, en lugar de realizar una búsqueda completa de todos los canales disponibles. De esta forma, evitará que se cambie la ordenación de canales que haya realizado con anterioridad.

En todo caso, es recomendable utilizar las listas de favoritos u otras opciones similares para mantener sus preferencias. Tenga en cuenta que algunos modelos de televisor añaden de forma automática, los nuevos canales que encuentran al final de la lista de todos los canales sintonizados previamente. Compruebe si este es su caso.

Para más información, consulte el manual de instrucciones de su equipo receptor.

Si no sintoniza alguno de los canales y su zona dispone de cobertura, es posible que sea necesario adaptar la antena colectiva.

# SINTONIZACIÓN DE CANALES DE LA TDT



ADVERTENCIA: Estas instrucciones son meramente orientativas. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.



MENU

Encienda el televisor y en su caso también el receptor de TDT y pulse la tecla MENU de su mando a distancia.



OK

En la pantalla de su televisor aparecerán distintas opciones según el modelo de su receptor.



INSTALACIÓN

Desplácese por la pantalla utilizando los botones en forma de flecha hasta situarse sobre la opción INSTALACIÓN (en algunos modelos puede encontrar nombres alternativos como CONFIGURACIÓN, etc..)



OK

Pulse a continuación la tecla OK.



BUSQUEDA DE CANALES

En este momento aparecerán nuevas opciones. Sitúese usando los botones en forma de flecha sobre la denominada BUSQUEDA DE CANALES o similar y pulse la tecla OK.



OK



BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Según el modelo de su receptor dispondrá de nuevo de varias opciones. Seleccione, desplazándose con las flechas, BÚSQUEDA AUTOMÁTICA o SINTONIZAR NUEVOS



OK

Espere hasta que el receptor encuentre todos los canales y le indique que la búsqueda ha finalizado.



STOP

Pulse la tecla que se indique en la pantalla para salir (OK u otra) y comenzar a ver los canales de la TDT.



OK



EXIT



BACK




MENU

Si en algún momento se equivoca al seleccionar una opción puede volver atrás o iniciar de nuevo el proceso pulsando la tecla correspondiente según el modelo de su receptor.



# ORDENACIÓN DE CANALES DE LA TDT

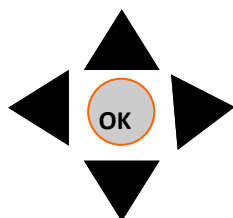

ORDENAR CANALES



MODIFICAR



SALTAR CANALES  
MOVER CANALES  
BLOQUEAR CANALES



<u>Lista de canales</u>	
CANAL 1	▲
CANAL 2	○ OK
CANAL 3	▼
CANAL 4	

BACK

EXIT

MENU

Encienda el televisor y en su caso también el receptor de TDT y pulse la tecla MENU de su mando a distancia.

En la pantalla de su televisor aparecerán distintas opciones según el modelo de su receptor.

Desplácese por la pantalla, utilizando las teclas en forma de flecha, hasta situarse sobre la opción ORDENAR CANALES (en algunos modelos puede encontrar nombres alternativos como ORGANIZAR CANALES, etc..)

Pulse a continuación la tecla OK.

En este momento aparecerán nuevas opciones. Sitúese, usando los botones en forma de flecha, sobre la denominada MODIFICAR o similar y

Según el modelo de su receptor, dispondrá de nuevo de varias opciones: SALTAR CANALES, MOVER CANALES, BLOQUEAR CANALES, etc. Seleccione, desplazándose con las flechas, MOVER CANALES y pulse OK.

En este momento aparecerá en la pantalla la lista de todos los canales sintonizados en el orden actual. Para cambiar de orden un determinado canal sitúese sobre el mismo y pulse OK. Una vez seleccionado el canal que desea mover desplácelo con las teclas en forma de flecha hasta alcanzar el lugar deseado y pulse la tecla OK para confirmar el cambio.

Si en algún momento se equivoca al seleccionar una opción puede volver atrás o iniciar de nuevo el proceso pulsando la tecla correspondiente según el modelo de su receptor.

